



**LOMBARDA NOLEGGI SRL**

VIA TRENTO, 26/28

20024 GARBAGNATE M.SE (MI)


P.I. E C.F. 06575830150


Tel. 02/995.55.82 – 995.33.17 - Fax 02/995.29.80

e-mail. [lombardanoleggi@hotmail.com](mailto:lombardanoleggi@hotmail.com)

Internet: [www.lombardanoleggi.com](http://www.lombardanoleggi.com)

## MT. 42 con STABILIZZATORI CHIUSI

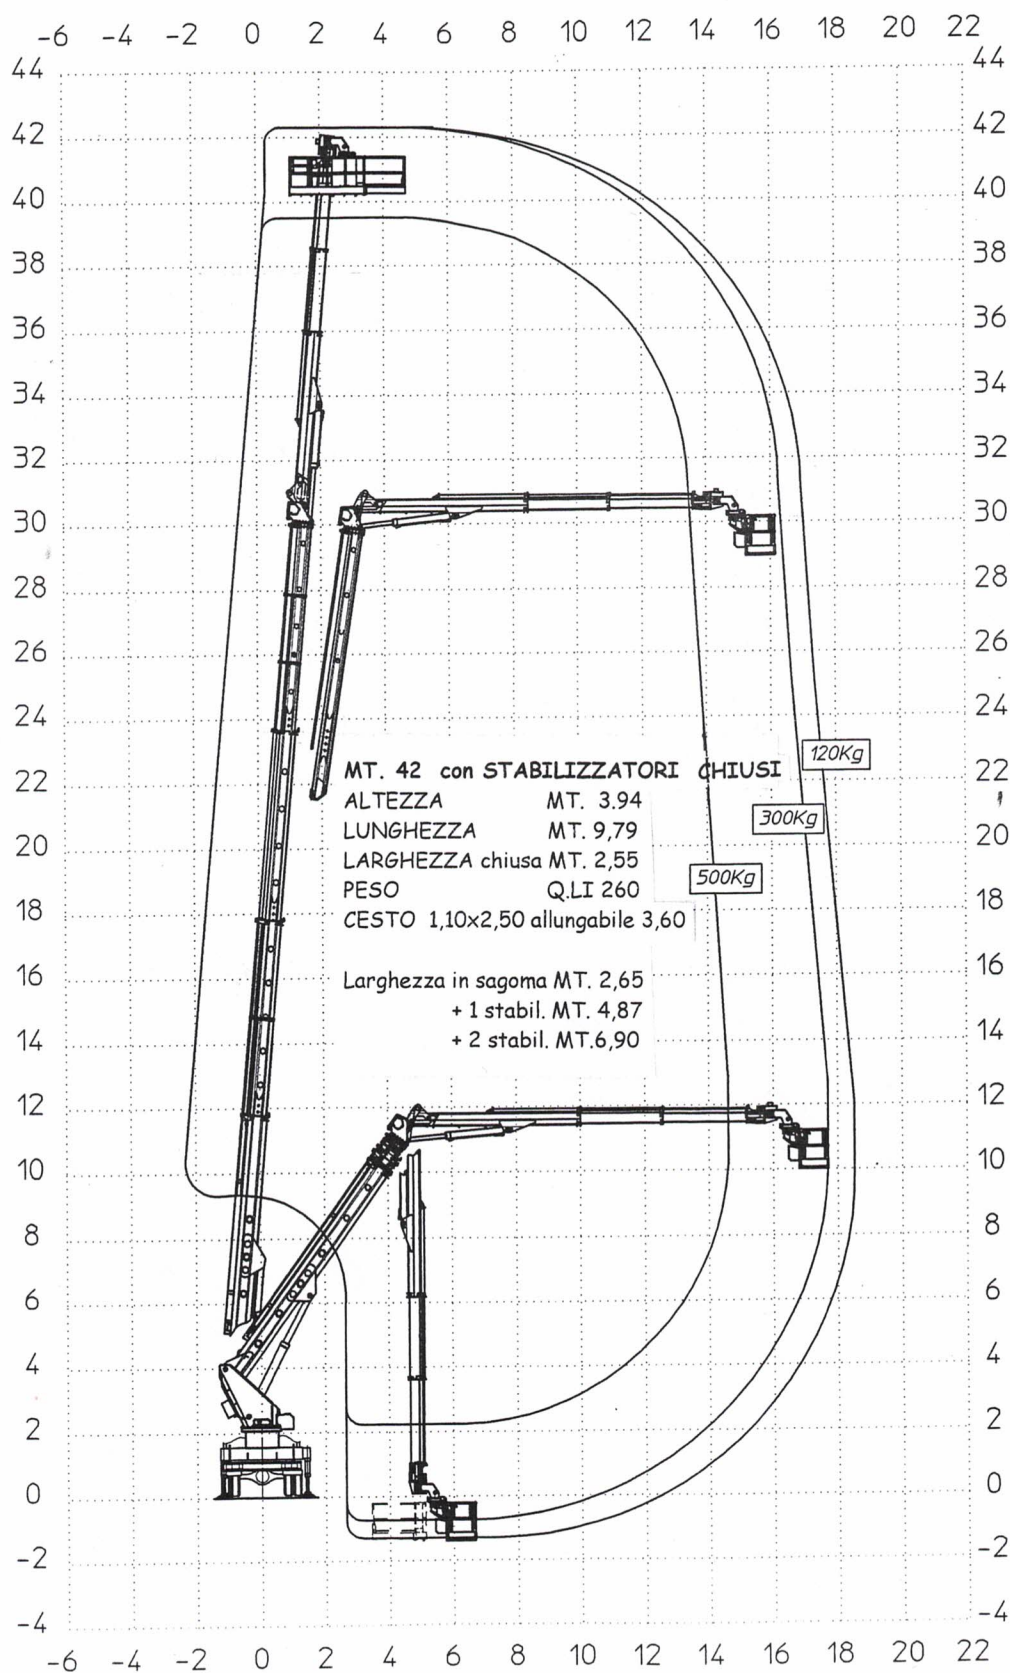

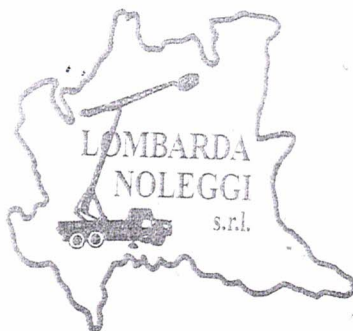

**LOMBARDA NOLEGGI SRL**

VIA TRENTO, 26/28

20024 GARBAGNATE M.SE (MI)

P.I. E C.F. 06575830150


Tel. 02/995.55.82 – 995.33.17 - Fax 02/995.29.80


e-mail. [lombardanoleggi@hotmail.com](mailto:lombardanoleggi@hotmail.com)

Internet: [www.lombardanoleggi.com](http://www.lombardanoleggi.com)

## MT. 42 con STABILIZZATORI APERTI

Lo sbraccio può variare a secondo dell'apertura degli stabilizzatori

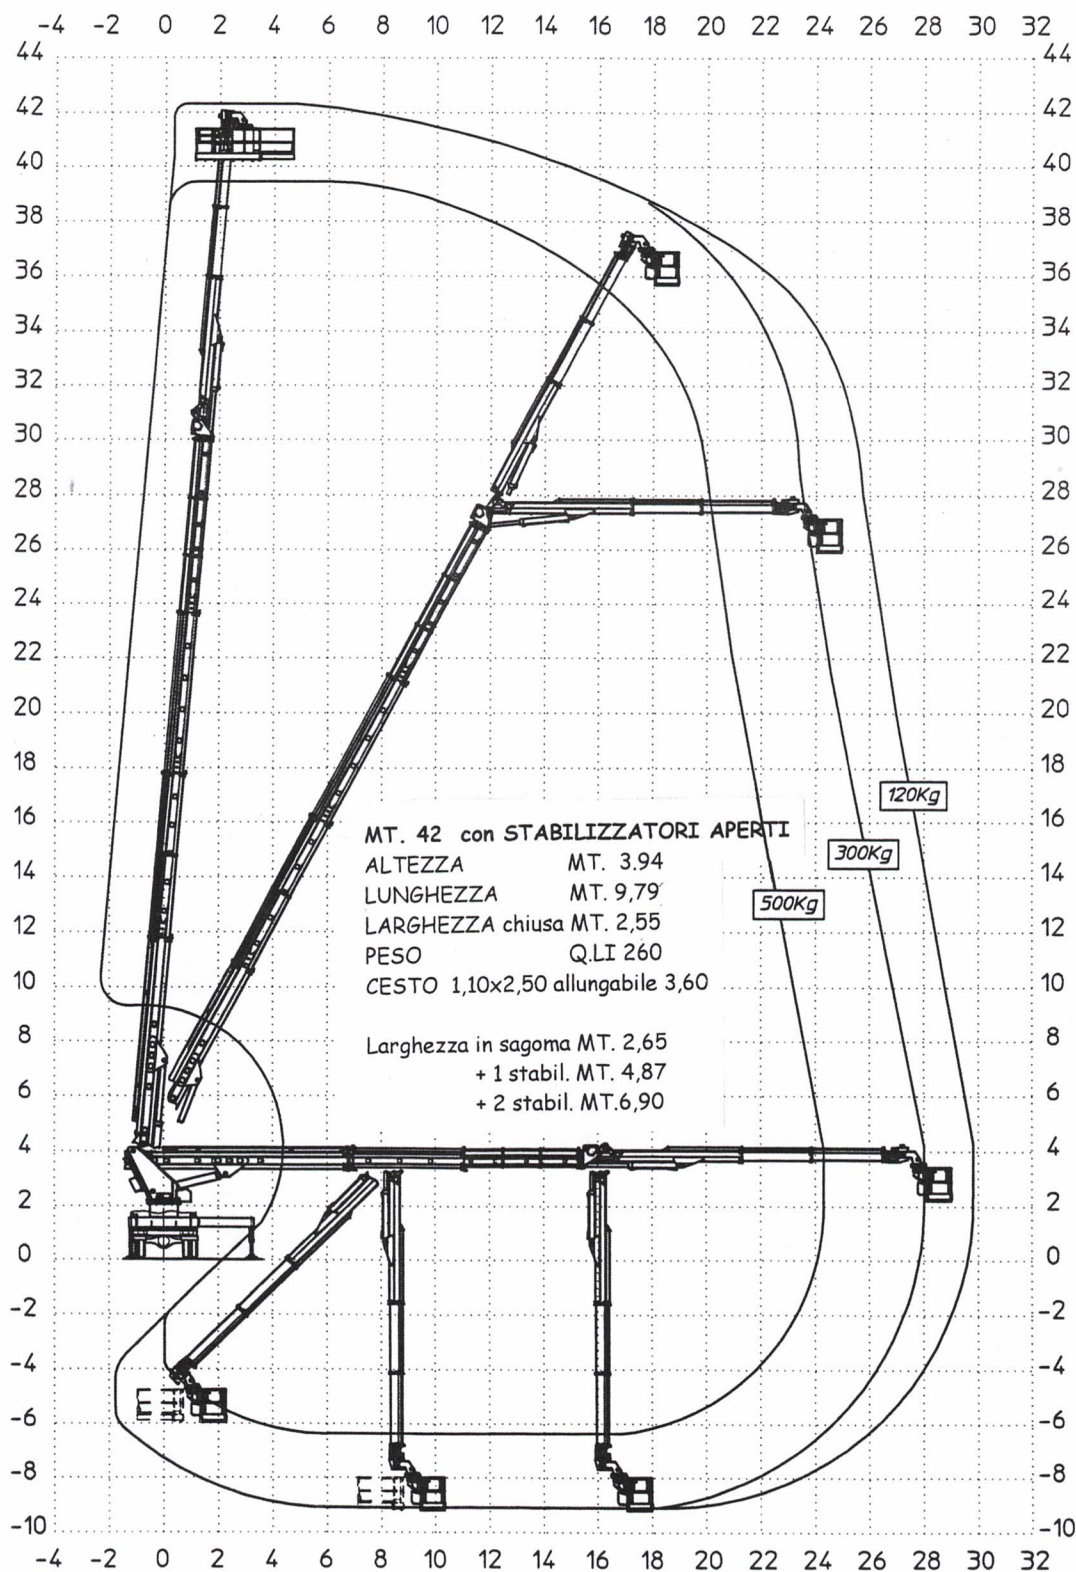

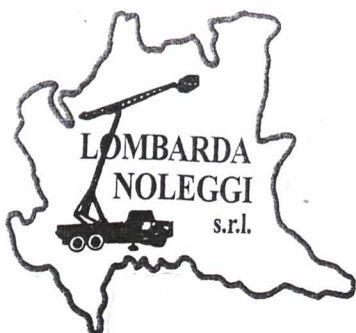

**LOMBARDA NOLEGGI SRL**

VIA TRENTO, 26/28

20024 GARBAGNATE M.SE (MI)

P.I. E C.F. 06575830150


Tel. 02/995.55.82 – 995.33.17 - Fax 02/995.29.80


e-mail. [lombardanoleggi@hotmail.com](mailto:lombardanoleggi@hotmail.com)

Internet: [www.lombardanoleggi.com](http://www.lombardanoleggi.com)

# MT. 42 con CESTO ABBATTIBILE

SBRACCIO CON STABILIZZATORI IN SAGOMA

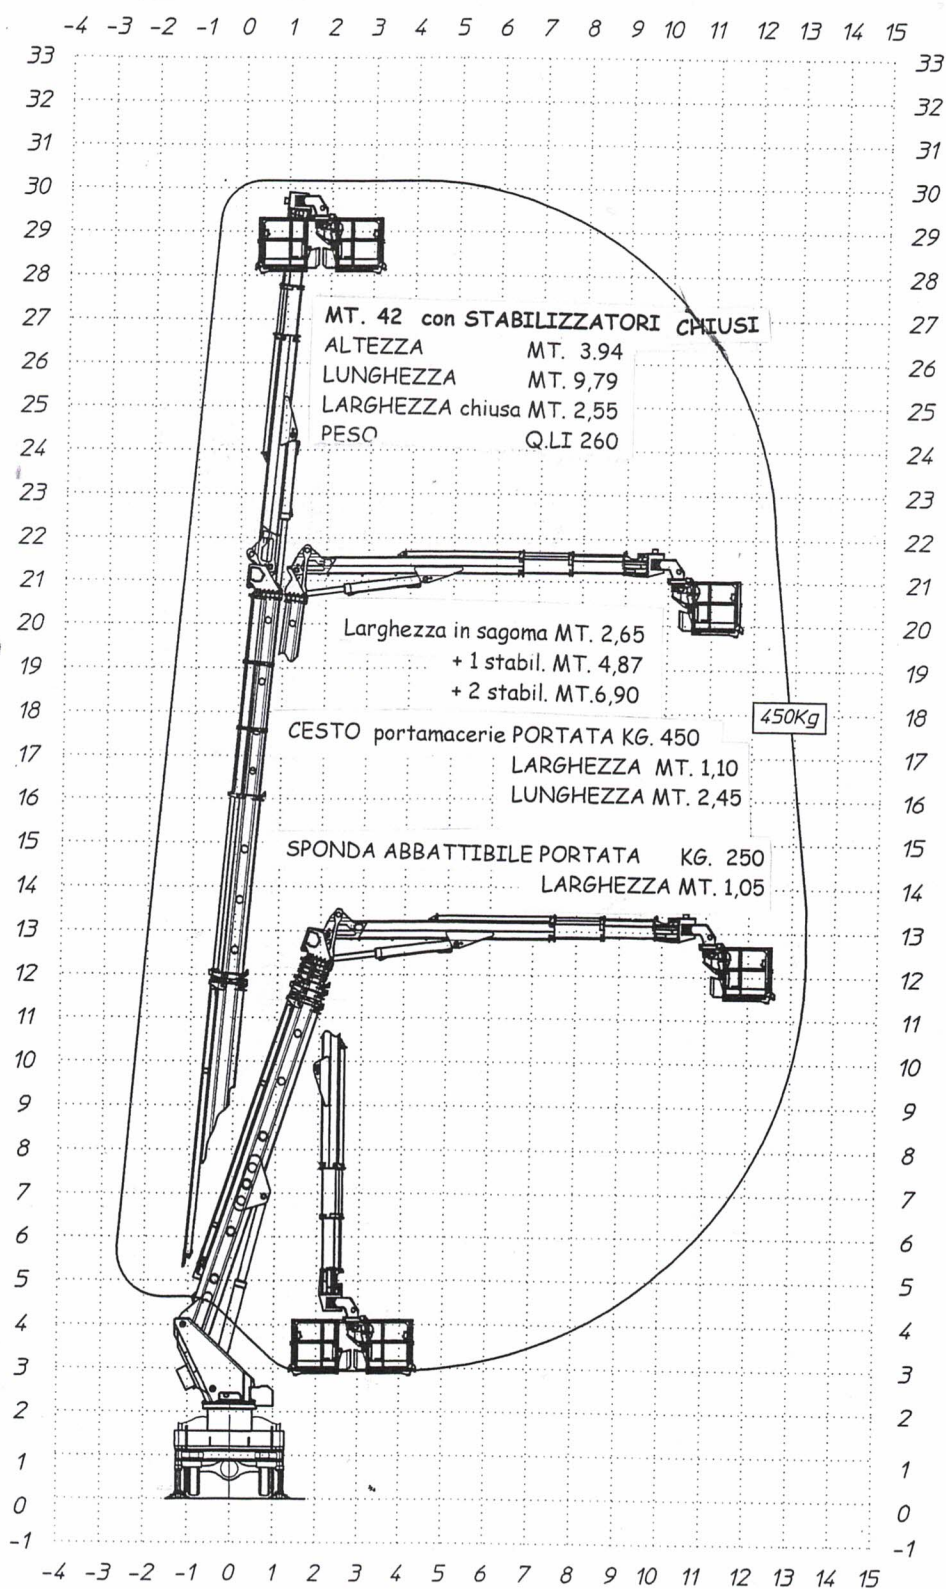

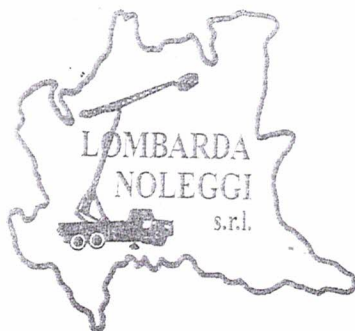

**LOMBARDA NOLEGGI SRL**

VIA TRENTO, 26/28

20024 GARBAGNATE M.SE (MI)

P.I. E C.F. 06575830150


Tel. 02/995.55.82 – 995.33.17 - Fax 02/995.29.80

e-mail. [lombardanoleggi@hotmail.com](mailto:lombardanoleggi@hotmail.com)

Internet: [www.lombardanoleggi.com](http://www.lombardanoleggi.com)

## MT. 42 con CESTO ABBATTIBILE

SBRACCIO CON STABILIZZATORI APERTI

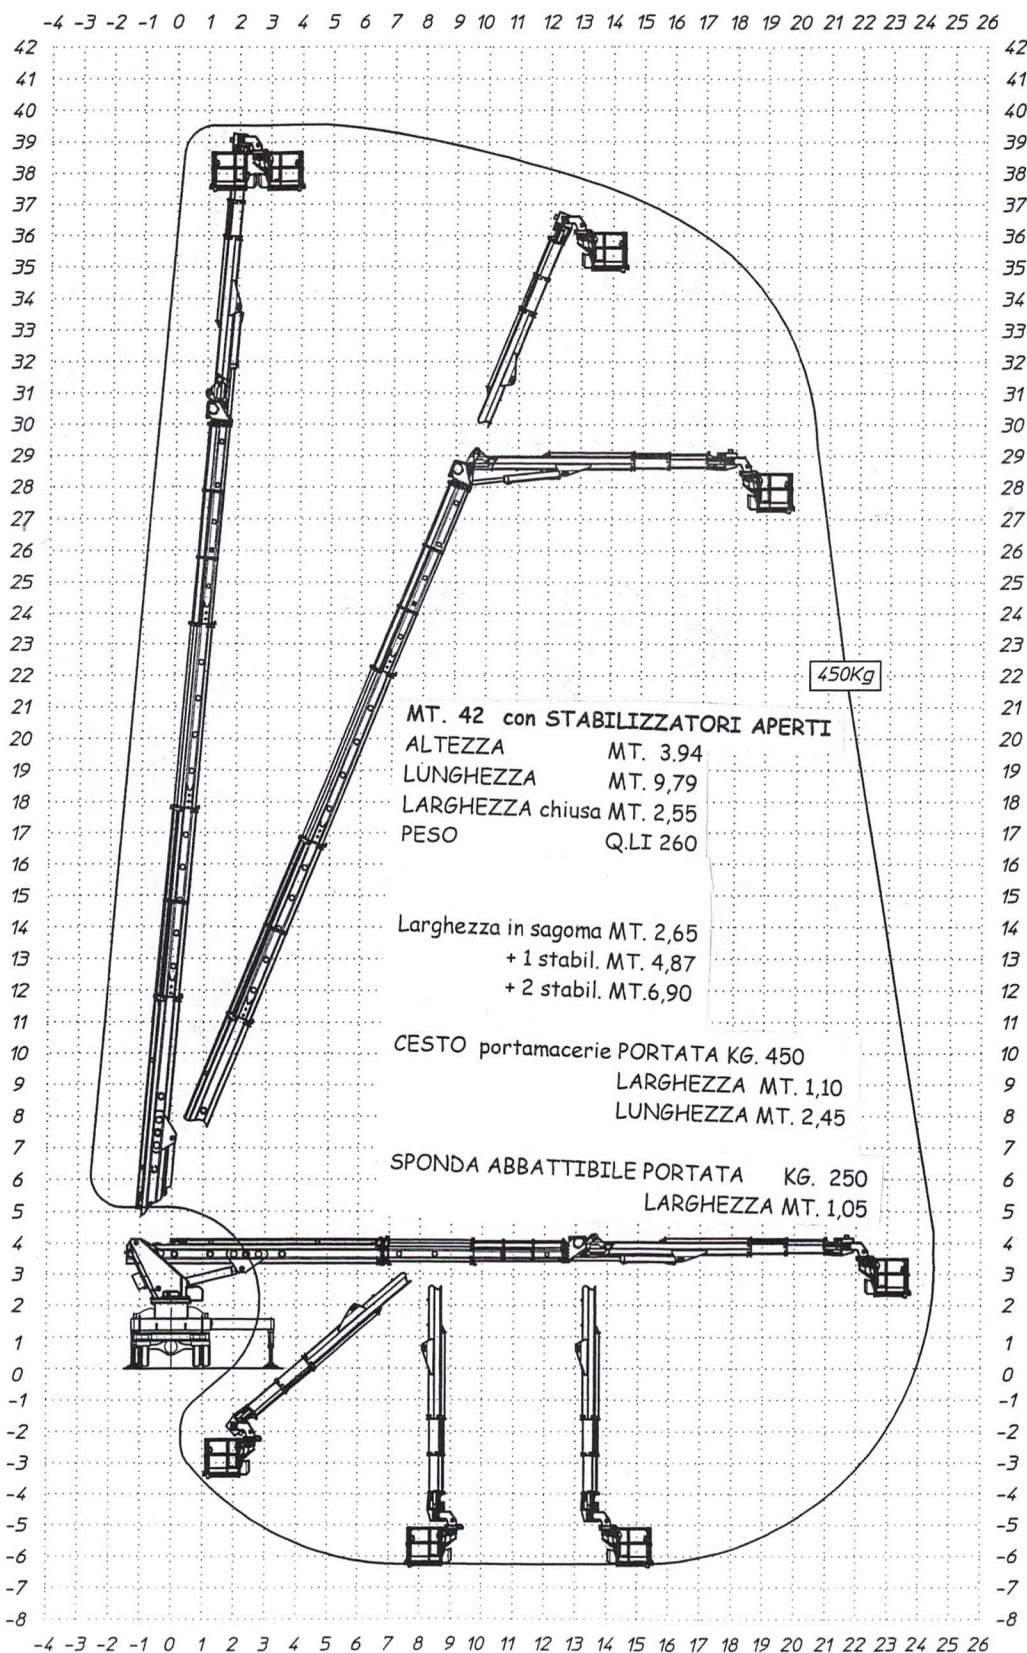

### 3.12. USO PREVISTO

La macchina in oggetto è stata creata per:

| OPERAZIONE                                                              | CONSENTITA                                                             | NON CONSENTITA                                                                                    | AMBIENTE DI LAVORAZIONE                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ESEGUIRE LAVORI IN QUOTA<br>E/O IN ZONE ALTRIMENTI<br>NON RAGGIUNGIBILI | Lavori in quota nei settori:<br>♦ edile<br>♦ agricolo<br>♦ industriale | ♦ con vento > 45 Km/h<br>(12,5 m/s)<br>♦ durante temporali<br>♦ con temperature <-10°C<br>o >40°C | ♦ Cantieri<br>♦ Al chiuso o all'aperto in<br>aree sgombre e confinate |

La definizione dei limiti per la presenza di personale è compito del datore di lavoro e può comportare limitazioni più restrittive.

La macchina è stata creata per:

- ♦ soddisfare le esigenze specifiche menzionate sul contratto di vendita;
- ♦ essere utilizzata secondo le istruzioni ed i limiti d'impiego riportati nel presente manuale.

La macchina è progettata e costruita per lavorare in sicurezza se:

- ♦ viene impiegata entro tali limiti;
- ♦ vengono seguite le procedure del manuale d'uso;
- ♦ viene effettuata la manutenzione ordinaria nei tempi e nei modi indicati nel manuale;
- ♦ viene fatta eseguire tempestivamente la manutenzione straordinaria in caso di necessità;
- ♦ non vengono rimossi e/o bypassati i dispositivi di sicurezza.

L'uscita e il rientro dal cesto a livelli diversi dal terreno non sono espressamente vietati, ma è essenziale che prima di effettuare tale manovra venga redatta dal responsabile della sicurezza del luogo di lavoro una specifica valutazione dei rischi e una conseguente procedura esecutiva che tenga conto come minimo dei seguenti fattori:

- ♦ Entità dello spostamento dovuto alla discesa prevista dalla procedura suddetta.
- ♦ Modalità e tempi di trasferimento del lavoratore dal cesto alla zona di lavoro.
- ♦ Rischi di caduta di persone durante il trasferimento dal cesto al luogo di lavoro in quota.
- ♦ Rischi derivanti dalla caduta di attrezzature e/o materiali durante il trasferimento della persona dal cesto al luogo di lavoro in quota.
- ♦ Le limitazioni di carico del cesto;
- ♦ Le segnalazioni di allarme della macchina (limitatore di carico / momento / eventuali sensori di prossimità).
- ♦ I limiti e i divieti di utilizzo della macchina comunque presenti a manuale di uso;
- ♦ La disponibilità e l'effettivo utilizzo di un numero sufficiente di Dispositivi di Protezione Individuali per ogni persona trasportata;



#### ATTENZIONE!

La macchina non riceve informazioni dall'ambiente circostante è totale responsabilità del manovratore posizionare il cesto secondo quanto previsto dalla procedura suddetta!



#### ATTENZIONE!

Durante la manovra di sbarco o reimbarco occorre evitare il contatto tra le parti della macchina e l'ambiente circostante onde evitare danni alla piattaforma o alla struttura in quota!



#### IMPORTANTE!

È assolutamente vietato reimbarcare persone o materiali differenti da quelli sbarcati in precedenza.  
La procedura a carico dell'utilizzatore deve tassativamente prevedere questo divieto!

In caso di dubbi o perplessità durante l'analisi dei rischi o la redazione della procedura contattare la **MULTITEL PAGLIERO S.p.A.** all'indirizzo e-mail *sav@pagliero.com*.

### 3.13. VARIANTI ALL'USO PREVISTO

Il presente manuale descrive e fornisce istruzioni riguardo l'uso previsto per la piattaforma aerea **MULTITEL PAGLIERO S.p.A.** Nel caso in cui l'utilizzatore debba effettuare un'operazione o una manovra che non rientra nell'uso previsto di questo manuale occorre contattare la **MULTITEL PAGLIERO S.p.A.** all'indirizzo e-mail *sav@pagliero.com*, al fine di ottenere l'approvazione del caso.